View Quest

Christie

Operation Guide

BORN IN Britain

Operation Guide
Guida Operativa

Guide d'utilisation
Betriebsanleitung

Guía de funcionamiento
Guia de Operação

Christie

KLANG & STIL AUS JEDEM BLICKWINKEL

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Inhalt

Willkommen bei View Quest 4
Die Vorteile des Digitalradios 5
Ihr VQ Christie - Born in Britain 6
Der Christie auf einen Blick 8

Leistungsumfang des VQ Christie 11
- Übersicht 11
- Empfang von DAB/DAB+ Radio 11
- Empfang von FM-Radio 11
- Bluetooth 11
- Zusätzliche Anschlüsse 11
- VQ Lifestyle-Alarm 12

Einschalten, Sender einstellen und Christie Klang & Stil genießen 14
- Aufstellen 14
- Vorbereiten 14
- Einschalten 14
- DAB/DAB+ 15
- FM 16
- Bluetooth 17
- Zusätzliche Anschlüsse 19
- VQ Lifestyle-Alarm 21
- Sleep-Timer 22
- Weitere Funktionen 23

Wichtige Sicherheits- und Umweltschutzinformationen 24
VQ Akkupack (optional) 26
Technische Daten 27
Support 28

Willkommen bei View Quest

View Quest ist eine kleine Produktschmiede aus Großbritannien und hat sich ganz dem Thema Klang und Stil verschrieben.

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit Farbe und Design einen wichtigen Teil unserer Persönlichkeit ausdrücken. Warum also sollten sich die technischen Geräte, die wir kaufen, nur in Schwarz oder Silber kleiden und kein individuelles Design haben?

Unser preisgekröntes Akustik-Entwicklungsprogramm stellt sicher, dass alle unsere Produkte über die neueste Technologie verfügen und eine unübertroffene Klangqualität bieten. Dies und unsere Leidenschaft für die kreative Welt der Kunst, Mode und Innenarchitektur lassen Produkte entstehen, die nicht nur einen großartigen Klang liefern, sondern auch umwerfend gut aussehen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für View Quest und unsere preisgekrönte Technologie mit dem gewissen Etwas entschieden haben.

Lassen Sie sich von View Quest und dem neuen Christie begeistern.

Jonathan Merricks
CEO & Creative Director

Daniel Copley
Produktdesigner

Die Vorteile des Digitalradios

Wenn Sie sich für den Umstieg auf Digitalradio entscheiden, eröffnen sich Ihnen völlig neue Möglichkeiten. Erleben Sie Ihre Lieblingssender in digitaler Qualität und entdecken Sie eine Fülle von neuen Digitalsendern mit allen Arten von Musik, Talkrunden und interessanten Programmen.

Zudem genießen Sie mit Digitalradio eine überragende Audioqualität und einen ausgezeichneten Klang.

Bei Fragen zum Empfang von digitalen Radiosendern in Ihrer Region können Sie sich kostenlos auf der Website www.digitalradio.de informieren.

WORLD DMB
Digital Multimedia Broadcasting
Radio • Mobile TV • Multimedia • Traffic Data

digitalradio

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Der VQ Christie – Born In Britain

Sie dürfen auf Ihren Christie und seine Qualität durchaus stolz sein. Das Gerät wird in Großbritannien entwickelt und entworfen und ist mit modernster Klangtechnologie ausgestattet.

BORN IN Britain

View Quest ist stolz auf seine britische Herkunft.
Großbritannien als Mekka für Design, Mode, Musik und Kunst ist eine unerschöpfliche Quelle für immer neue Inspirationen.

Inspirationen, mit denen wir unser ganz eigenes Verständnis von Klang und Stil schaffen möchten und die auch Sie anregen sollen, Ihr individuelles Stilempfinden zum Ausdruck zu bringen.

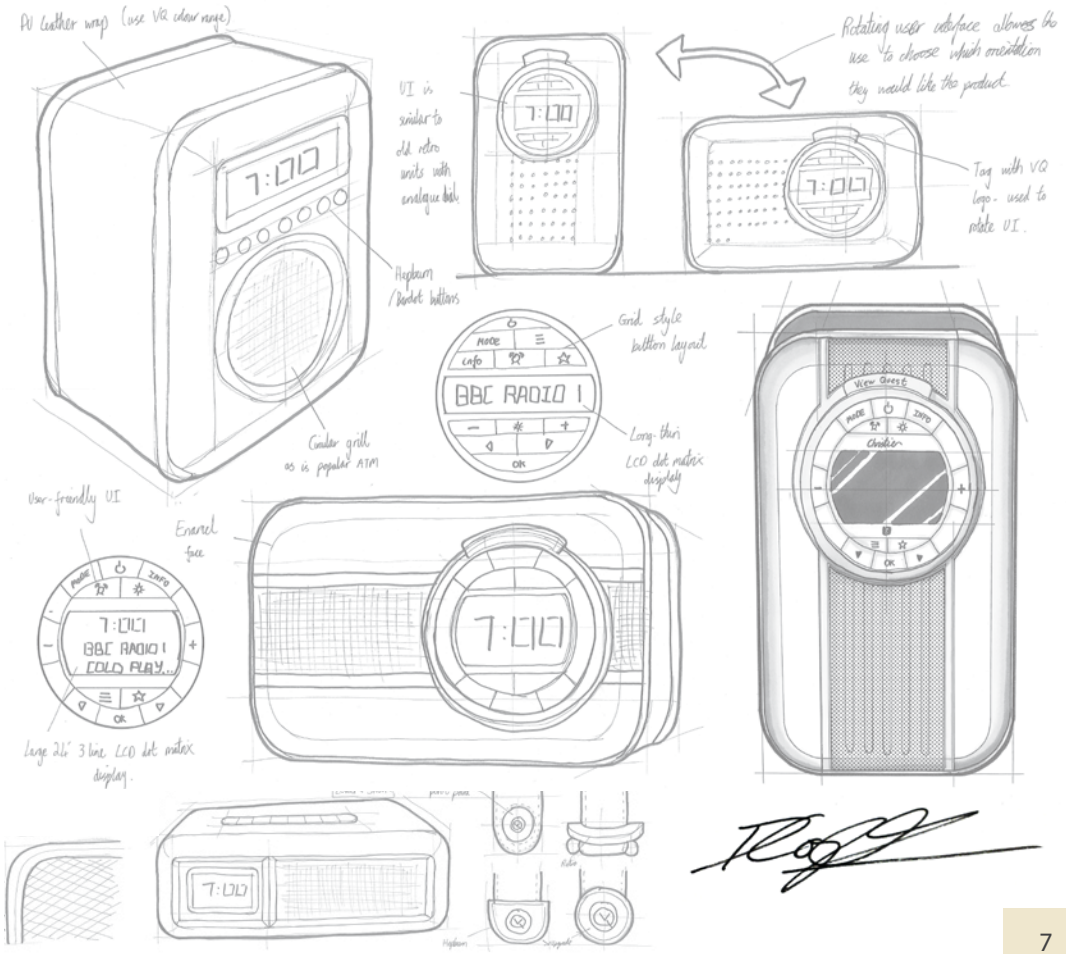
PU leather wrap (use VQ colour range)
Rotating user interface allows the user to choose which orientation they would like the product
UI is similar to old retro units with analogue look
Tag with VQ logo - used to plate UI.
Flapburn / Basket buttons
Grid style button layout
Grille grill as is popular ATM
Long thin LCD dot matrix display
User-friendly UI
Enamel face
Large 2½" 3 line LCD dot matrix display.
BBC RADIO 1
COLD PLAY...
View Quest
Christie

Der Christie auf einen Blick

Vorderansicht

1. **Standby**: Christie ein und ausschalten
2. **Mode**: Zwischen DAB+, FM, Aux-In und Bluetooth-Modus umschalten
3. **Info**: Informationen ansehen, die von Radiosendern bereitgestellt werden
4. **Alarm**: VQ Lifestyle-Alarm einstellen
5. **Helligkeit**: Displayhelligkeit in 5 Stufen einstellen
6. **Lautstärke -** : Lautstärke verringern
7. **Lautstärke +** : Lautstärke erhöhen
8. **Menü**: Hauptmenü öffnen
9. **Favoriten**: Zum Speichern gedrückt halten, kurz drücken, um einen der bis zu 30 gespeicherten Sender aufzurufen
10. **Nach oben** : Nächsten Menüpunkt auswählen
11. **OK**: Auswahl bestätigen.
12. **Nach unten**: Vorherigen Menüpunkt auswählen

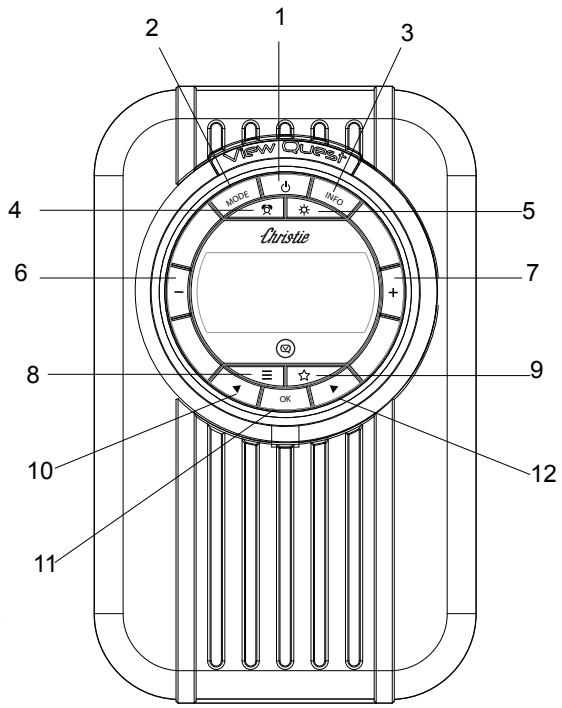

Rückansicht

13. OFF/ON Schalter, um das Gerät vollständig aus- und einzuschalten
14. USB-Anschluss zum Laden Ihres Smartphones
15. 9 V 2 A DC-Anschluss für beiliegendes Netzteil
16. Aux-In-Buchse (3,5 mm) für iPod, MP3-Player usw.
17. Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
18. Teleskopantenne
19. Batteriefach für VQ Akkupack (separat erhältlich)

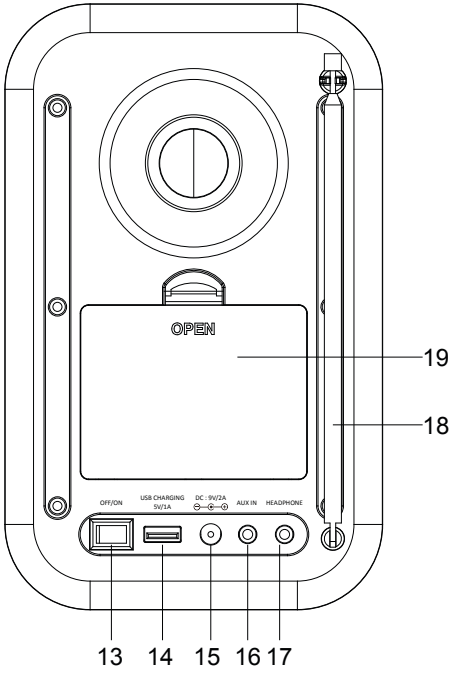

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

LCD-display

Standby-modus

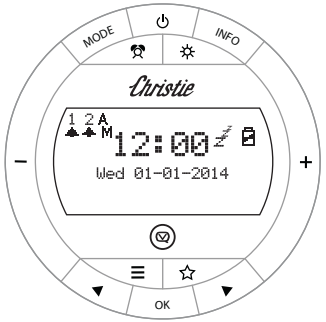

Arbeidsmodus

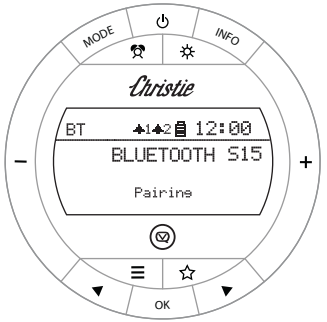

Symbol „Wecker 1“

Symbol „Wecker 2“

Symbol AM

Symbol „Schlummern“

Symbol „Schlafen“

Symbol Akku fast leer

Symbol Akku vollständig geladen

Symbol Akku wird aufgeladen

Symbol Akkubetrieb

Leistungsumfang des VQ Christie

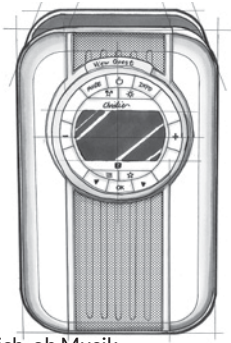

Übersicht

- Empfang von DAB/DAB+/FM-Radio
- NFC- & Bluetooth-Konnektivität
- Aux-In-Anschluss (3,5 mm)
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- USB-Anschluss (für externe Geräte)
- VQ Lifestyle-Alarm – Dual-Alarm und Sleep-Timer
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Zubehör

Empfang von DAB/DAB+
DAB / DAB+ (Digitalradio) ermöglicht ein überragendes Klangerlebnis – ganz gleich, ob Musik, Sprache oder andere Programme. Der Christie unterstützt die beiden Übertragungsstandards DAB und DAB+ für den Empfang von Digitalradio in ganz Europa. Speichern Sie Ihre Lieblingssender ganz einfach als Favoriten in einem der 30 Senderspeicher.

Empfang von UKW
Für den Fall, dass keine digitalen Signale empfangen werden, müssen Sie dank UKW-Empfang nicht auf Ihre gewohnten Radioprogramme verzichten. Auch hier können Sie Ihre Lieblingssender als Favoriten in einem der 30 Senderspeicher speichern.

NFC- & Bluetooth-Konnektivität
Über NFC und Bluetooth können Sie mit nur einem Knopfdruck die Inhalte abspielen, die auf Ihren Smart Devices gespeichert sind – entweder direkt vom Gerät oder als Stream über Dienste wie Spotify oder TuneIn. Der Klang des Christie wird Sie begeistern.

Aux-In-Anschluss (3,5 mm):
Wenn Sie Ihre eigene Musik abspielen möchten, aber kein Smart Device besitzen oder keine Bluetooth-Verbindung nutzen wollen, können Sie den Christie ganz einfach per Kabel über den Aux-In-Anschluss (3,5 mm) anschließen.

Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
Sie möchten mitten in der Nacht Ihre Lieblingsmusik hören? Dann schließen Sie einfach einen Kopfhörer an und lehnen Sie sich entspannt zurück.

USB-Anschluss:
Über den praktischen USB-Anschluss des Christie haben Sie die Möglichkeit, Ihre Smart Devices aufzuladen. Die perfekte Lösung für den Nachttisch, im Büro und überall dort, wo es sich gerade anbietet. Ihr Smart Device wird geladen, wenn sich der Christie im Standby-Modus oder im Betriebsmodus befindet. Wird der Christie mit dem VQ Akkupack betrieben, können Sie Ihr Smart Device nur im Standby-Modus aufladen.

VQ Lifestyle-Alarm
Dank Dual-Alarm und Sleep-Timer ist der Christie auch der perfekte Wecker. Ob individualisierte Einstellungen, Weckzeit für die Woche oder das Wochenende: Stellen Sie den Wecker oder Countdown ganz nach Ihren Wünschen ein.

Netz- oder Batteriebetrieb
Der Christie kann am Stromnetz (UK/EU-Stecker) oder mit Hilfe des VQ Akkupacks betrieben werden, damit Sie auch unterwegs Musik hören können. Die Akkulaufzeit beträgt etwa 25 Stunden.

Zubehör
Wenn Sie Ihren Christie auch unterwegs nutzen möchten, leisten Sie sich doch die wunderschöne Tragetasche aus Kunstleder und das wiederaufladbare VQ Akkupack für stundenlangen Musikgenuss im Garten oder im Park – einfach an jedem Ort, an dem Sie sich entspannen möchten.
Besuchen Sie **www.ViewQuest.co.uk**, um jetzt Ihr Modell zu bestellen.

Christie

TECHNISCHE DATEN

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Einschalten, Sender einstellen und Christie Klang & Stil genießen
Aufstellen
Der geeignete Aufstellort für Ihren Christie:
- hat eine ebene und stabile Fläche und ist ausreichend belüftet.

- ist nicht weiter als 1,4 Meter von einer Steckdose entfernt (bei Netzbetrieb).

- ist nach oben hin offen, damit Sie die Teleskopantenne ganz ausziehen können.

- ist geschützt vor direktem Sonnenlicht, liegt nicht in der Nähe von Wärmequellen und ist weder Wasser noch Feuchtigkeit ausgesetzt.

Erste Schritte
Nehmen Sie den Christie vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut benötigen.

Verwenden des Netzteils:
- Schließen Sie das Netzteil an den Anschluss auf der Geräterückseite an. Stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Steckdose.

- Stellen Sie den ON/OFF Schalter auf der Rückseite in die Position ON. Der Christie aktiviert den Standby-Modus, die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird für 10 Sekunden aktiviert.

- Drücken Sie die Standby-Taste auf der Vorderseite.

- Wenn Sie Ihren Christie zum ersten Mal einschalten, erscheint die Anzeige für den Sendersuchlauf. Der Christie sucht automatisch nach allen verfügbaren digitalen Radiosendern und speichert diese in alphanumerischer Reihenfolge ab.

- Nach Abschluss des Suchlaufs stellt sich die Uhr ein und Sie hören den ersten verfügbaren Sender.

Verwenden des VQ Akkupacks:
- Das Gerät ist auch für den mobilen Betrieb geeignet. Bitte setzen Sie den wiederaufladbaren VQ Akkupack (separat erhältlich) in das Batteriefach auf der Geräterückseite ein. Beachten Sie die Anweisungen auf Seite 26.

Den Christie bedienen
Betriebsmodus auswählen
Der Christie verfügt über vier Betriebsmodi:

- DAB
- FM
- AUX
- Bluetooth / NFC (BT)

DAB Suchlauf
Bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Christie wird das DAB-Band nach verfügbaren Sendern durchsucht. Diese werden automatisch abgespeichert. Sie können jederzeit einen neuen Suchlauf durchführen, wenn Sie z. B. in eine neue Region umziehen oder die Liste der verfügbaren Sender aktualisieren möchten.

1. Drücken Sie die Taste MODE, um in den DAB-Modus zu wechseln.

2. Drücken Sie mehrmals die Tasten NACH OBEN oder NACH UNTEN, um die gespeicherten Sender der Reihe nach anzuzeigen.

3. Drücken Sie OK, um den angezeigten Sender auszuwählen.

4. Drücken Sie die Taste INFO. Die vom Radiosender bereitgestellten Informationen werden der Reihe nach angezeigt: RADIO TEXT, PROGRAMMTYP, SIGNALSTÄRKE, AKTUELLE UHRZEIT, FM FREQ, STEREO MONO.

5. Um einen vollständigen Sendersuchlauf oder eine manuelle Suche nach den gewünschten Sendern durchzuführen, drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie „Vollständiger Scan“ oder „Manueller Scan“ aus. Nutzen Sie für die Auswahl die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN und bestätigen Sie mit OK.

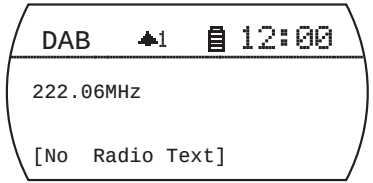

FM-Radio hören
Ihr Christie kann auch Radiosender im UKW-Band empfangen.

In den FM-Modus wechseln:

1. Drücken Sie die Taste MODE, um in den FM-Modus zu wechseln.

FM-Sender automatisch einstellen

1. Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN lange drücken, um nach dem nächsten Sender im Band zu suchen.

   Das Radio führt einen Suchlauf durch und zeigt die Frequenz an. Sobald ein verfügbarer Sender gefunden wurde, wird die Suche unterbrochen und Sie hören den Sender.

FM-Sender manuell einstellen:

1. Drücken Sie die Taste NACH OBEN oder NACH UNTEN, um die Feineinstellung in 0,05-Hz-Schritten vorzunehmen, oder halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt, um nach dem nächsten verfügbaren Sender zu suchen.

2. Durch Drücken der Taste INFO werden folgende Senderinformationen angezeigt: RADIO TEXT, PROGRAMMTYP, SIGNALSTÄRKE, AKTUELLE UHRZEIT, FM FREQ, STEREO MONO.

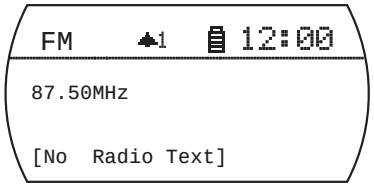

Favoriten speichern und auswählen
Ihr Christie kann 30 DAB- und FM-Sender speichern. Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie Ihre Favoriten speichern und auswählen.
Sender speichern:
1. Stellen Sie den gewünschten DAB- oder FM-Sender ein.

2. Halten Sie die Taste FAVORITEN gedrückt, um die Liste der gespeicherten Sender aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN den gewünschten Senderspeicher aus.

3. Drücken Sie die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Sender während DAB- oder FM-Betrieb aus Favoritenliste aufrufen
1. Drücken Sie die Taste FAVORITEN, um die Liste der gespeicherten Sende aufzurufen.

2. Navigieren Sie mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN zum gewünschten Sender und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.

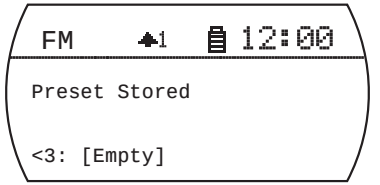

Bluetooth / NFC
Wenn Sie auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Bluetooth-Gerät Audiodateien speichern oder streamen können, lassen sich diese über Bluetooth auf dem Christie wiedergeben. Ihr Christie ist außerdem mit NFC ausgestattet. So wird die Wiedergabe über Bluetooth kinderleicht. Sie müssen Ihr NFC-fähiges Telefon einfach nur in die Nähe der Steuerung des Christie legen.
1. Drücken Sie die Taste MODE, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

2. Aktivieren Sie die NFC-Option an Ihrem Bluetooth-Gerät und legen Sie Ihr Gerät oben auf den Christie, wählen Sie „Ja“, wenn eine Meldung erscheint, das Display zeigt „Verbinden“.

3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht über NFC verfügt, aktivieren Sie Bluetooth und die Sichtbarkeit. Der Christie wird nach allen verfügbaren Geräten suchen. Im Display erscheint „Pairing“.

HINWEIS: Der Vorgang für das Hinzufügen eines Bluetooth-Geräts läuft auf verschiedenen Mobilgeräten, Tablets und Computern unterschiedlich ab. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Geräts für weitere Informationen.

4. Pairing-Vorgang auf dem Gerät starten. Wählen Sie hierzu aus der Liste der verfügbaren Geräte, die auf dem Gerät angezeigt werden, die Option „Christie“ aus. Nach dem Pairing wird die Verbindung automatisch hergestellt. Ihr Christie zeigt nun „Verbunden“ an.

HINWEIS: Während des automatischen Pairing-Vorgangs wird eine Minute lang nach verfügbaren Geräten gesucht. Sind keine Geräte zum Pairing vorhanden, wird „Pairing“ auf dem Display angezeigt.

5. Um erneut eine Verbindung zum Christie herzustellen oder die Verbindung zu trennen, halten Sie die Taste MODE gedrückt.

HINWEIS: Um von einem anderen Bluetooth-Gerät streamen zu können, müssen alle mit dem Christie verbundenen Bluetooth-Geräte getrennt werden.

HINWEIS: Bluetooth wird automatisch getrennt, wenn die Reichweite des Christie überschritten wird.

NFC-Funktion verwenden

Ihr Christie ist mit NFC ausgestattet. Das macht das Streaming über Bluetooth kinderleicht.

1. Aktivieren Sie die NFC-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.

2. Legen Sie das Gerät oben auf den Christie, wählen Sie „Ja“, wenn die Meldung erscheint. Ihr Christie zeigt „Verbinden“ an.

Hinweis: Die Vorgang für das Aktivieren von NFC-Verbindungen unterscheidet sich bei verschiedenen mobilgeräten und Computern. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts für weitere Informationen.

3. Pairing-Vorgang auf dem Gerät starten. „Christie“ aus der Liste der verfügbaren Geräte wählen, die auf Ihrem Gerät angezeigt wird. Nach dem Pairing wird die Verbindung automatisch hergestellt. Ihr Christie zeigt nun „Verbunden“ an.

4. Um die Verbindung zu Ihrem Christie zu trennen, halten Sie die Taste MODE gedrückt. Zur erneuten Herstellung einer Verbindung, Schritt 2 wiederholen.

Musikwiedergabe über NFC / Bluetooth steuern

Sie können die Wiedergabe auf Ihrem Smart Device über die Bedienelemente des Christie steuern.

1. Drücken Sie die Taste OK, um die Musikwiedergabe anzuhalten.

2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um einen Titel auszuwählen.

3. Drücken Sie die Tasten +/-, um die Lautstärke einzustellen.

4. Um das Pairing zwischen dem Christie und Ihrem Bluetooth-Gerät aufzuheben, halten Sie die Taste MODE gedrückt.

HINWEIS: Gleiches gilt auch umgekehrt: Durch Drücken der genannten Tasten auf dem Bluetooth-Gerät lässt sich die Musikwiedergabe kabellos steuern.

Zusätzliche Anschlüsse

AUX-IN

Um ältere Geräte mit dem Christie zu verbinden, oder wenn Sie keine Bluetooth- oder NFC-Verbindung herstellen möchten, können Sie einfach ein Kabel mit dem Aux-In-Anschluss (3,5 mm) verbinden.

1. Drücken Sie die Taste MODE, um in den Aux-Modus zu wechseln.

2. Schließen Sie das Audiogerät mit einem passenden Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Aux-In-Anschluss (3,5 mm) an.

HINWEIS: Wir empfehlen, die Lautstärke des Audiogeräts auf 80 % der maximalen Lautstärke zu stellen. Sie können die Lautstärke an Ihrem Christie einstellen.

3. Zum Stummschalten drücken Sie die Taste Play/Pause.

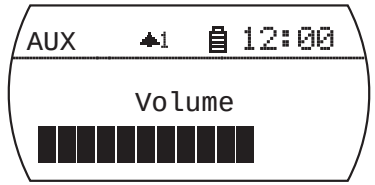

Kopfhöreranschluss verwenden

Sie können auch jederzeit über Kopfhörer Musik hören. Stecken Sie dazu einfach den Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss auf der Rückseite Ihres Christie.

HINWEIS: Das Hören lauter Musik über Kopfhörer für längere Zeit kann zu Hörschäden führen.

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Uhr, Wecker, Countdown-Timer und Sleep-Timer einstellen

Uhr einstellen
Uhrzeit und Datum des Christie werden automatisch über das DAB- oder FM-Radiosignal eingestellt. Werden Uhrzeit/Datum nicht automatisch eingestellt, können Sie sie manuell einstellen.

Hinweis: Sobald eine Uhrzeit oder ein Datum über DAB oder UKW empfangen wird, werden die manuellen Einstellungen überschrieben, wenn die Uhrzeitsynchronisation ausgewählt ist. Weitere Informationen erhalten Sie in den nachfolgenden Anweisungen.

Uhrzeit und Datum manuell einstellen
1. Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN den Menüpunkt „Uhr einstellen“ aus.

2. Drücken Sie NACH OBEN oder NACH UNTEN, bis „Manuell“ angezeigt wird. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

3. Drücken Sie mehrmals NACH OBEN und NACH UNTEN, um das Datumsformat auszuwählen und Datum und Uhrzeit einzustellen. Reihenfolge: TTMMJJ, 12/24H, Datum und Uhrzeit einstellen. Drücken Sie nach jedem Schritt OK zur Bestätigung und fahren Sie mit der nächsten Einstellung fort.

Optionen zur Uhrzeitsynchronisation
1. Drücken Sie die Taste MENÜ und wählen Sie mit NACH OBEN und NACH UNTEN den Menüpunkt „Uhr einstellen“ aus.

2. Drücken Sie NACH OBEN und NACH UNTEN, um ALL, Radio oder Manuell auszuwählen. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Bei Auswahl der Option „Radio“ wird die Uhrzeitsynchronisation automatisch über das Rundfunksignal durchgeführt. (DAB oder FM). Manuelle Einstellungen werden überschrieben, wenn die Option „Radio“ ausgewählt wird.
Hinweis: Bei Auswahl der Option „Manuell“ wird keine Uhrzeitsynchronisation durchgeführt. Sie können die Uhrzeit nur manuell einstellen.

VQ Lifestyle-Alarm einstellen
Die Alarmfunktion des Christie schaltet das Radio ein (wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet) und stellt einen DAB- oder FM-Sender ein oder es ertönt ein Weckton.

1. Drücken Sie die Taste ALARM, um das Menü zum Einstellen des Alarms aufzurufen.

2. Wählen Sie Alarm 1 oder Alarm 2. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.

3. Drücken Sie im Menü für den Alarm die Tasten NACH OBEN oder NACH UNTEN, um den Wecker ein- bzw. auszuschalten und verschiedene. Weckmodi auszuwählen. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

4. Drücken Sie NACH OBEN und NACH UNTEN, um zwischen Piepton/DAB/FM für den Weckton auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

5. Wenn Sie die Weckfunktion EINMAL wählen, müssen Sie neben der Uhrzeit auch das Datum für den Alarm einstellen.

6. Drücken Sie im Alarmmenü die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen und mit dem Einstellen der Minuten fortzufahren. Bestätigen Sie erneut mit OK.

7. Stellen Sie mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN die Lautstärke des Alarms von 1 bis 20 ein. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen und das Menü zu verlassen. Das Weckersymbol auf dem Display weist darauf hin, dass der Alarm eingestellt ist.

Weckton mit Schlummerfunktion unterbrechen
Um den Weckton mit der Schlummerfunktion zu unterbrechen, können Sie eine beliebige Taste außer der Standby-Taste drücken. Der Weckton ertönt erneut nach 10 Minuten.
HINWEIS: Der Wecker wird automatisch nach 60 Minuten gestoppt, wenn keine Taste für die Schlummerfunktion gedrückt wird.

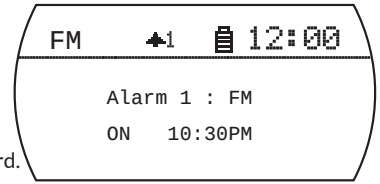

Weckton abstellen
Der Weckton wird durch einmaliges Drücken der Standby-Taste abgestellt.

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Wecker ausschalten
1. Taste „Alarm“ drücken, wenn kein Weckton ertönt. Das Menü zum Einstellen des Weckers aufrufen.

2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um das Menü „Alarm Ein/Aus“ auswählen.

3. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen.

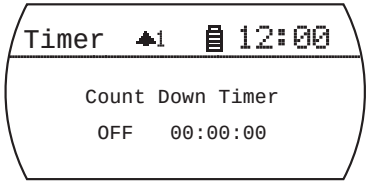

Countdown-Timer einstellen
Der Countdown-Timer kann eingestellt werden, um eine gewünschte Zeitspanne zu messen.

1. Die Taste „Alarm“ gedrückt halten, um das Einrichtungsmenü aufzurufen.

2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um den Alarm einzustellen, bestätigen Sie mit OK.

2. HH:MM:SS wird angezeigt. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um die Stunden (HH) einzustellen und bestätigen Sie die Auswahl mit OK. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Minuten (MM) und Sekunden (SS) einzustellen.

Sleep-Timer einstellen
Der Sleep-Timer kann so eingestellt werden, dass Ihr Christie nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.

1. Drücken Sie die Taste MENÜ.

2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um „Sleep“ auszuwählen. Bestätigen Sie mit OK.

3. Mit den Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN können Sie die gewünschte Dauer von bis zu 90 Minuten einstellen oder „Sleep Aus“ auswählen, um abzubrechen.

4. Das Symbol für den Sleep-Timer auf dem Display weist darauf hin, dass der Sleep-Timer eingestellt ist.

Weitere Funktionen

Hintergrundbeleuchtung einstellen
Die Hintergrundbeleuchtung bei Gerätebetrieb kann angepasst werden.
Drücken Sie die Taste HELLIGKEIT, um eine von 5 Helligkeitsstufen auszuwählen.

Klangeinstellungen
Ihr Christie ist mit einer innovativen Software zur digitalen Klangverarbeitung (DSP, Digital Sound Processing) ausgestattet, die Ihnen für jede Art von Musik oder Programm das optimale Klangerlebnis bietet.

Sprache ändern
1. Drücken Sie die Taste MENÜ.
2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um die Spracheinstellung aufzurufen.
3. Wählen Sie mit NACH OBEN und NACH UNTEN Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch oder Niederländisch als Menüsprache aus.
4. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen

WARNUNG:
Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Beim Zurücksetzen des Christie werden sämtliche Favoriten, gespeicherten Sender und Alarmeinstellungen gelöscht. Alle übrigen Optionen werden auf ihre Standardeinstellung zurückgesetzt.
1. Drücken Sie die Taste MENÜ.
2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um den Menüpunkt „System zurücksetzen“ aufzurufen.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit OK, wählen Sie mit NACH OBEN und NACH UNTEN die Auswahl JA und bestätigen Sie erneut mit OK. Ihr Christie wird nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Softwareversion
1. Drücken Sie die Taste MENÜ.
2. Drücken Sie die Tasten NACH OBEN und NACH UNTEN, um den Menüpunkt „SW-Version“ auszuwählen.
3. Drücken Sie OK, um die aktuelle Softwareversion anzuzeigen.

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Wichtige Sicherheitsinformationen – bitte lesen!
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Geräts vollständig durch. Sie enthält Anweisungen und Empfehlungen für einen dauerhaften, störungsfreien und sicheren Betrieb. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Vorsicht – bitte vermeiden:
- Flüssigkeiten: Das Gerät ist vor Tropf- und Spritzwasser zu schützen. Keine Blumenvasen oder andere Gefäße mit Flüssigkeiten auf oder neben das Gerät stellen.
- Feuchtigkeit oder Nässe: Für feuchte oder nasse Orte, z. B. im Freien, in Badezimmern oder Saunas, sind speziell konzipierte Geräte erforderlich.
- Hitze: Das Gerät ist vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärme durch Heizkörper oder andere Wärmequellen zu schützen. Audio/Video-Geräte können sehr viel Wärme erzeugen. Das Radio daher nicht auf solchen Geräten abstellen. Keine offenen Flammen neben dem Gerät verwenden.
- Staub und eingeschränkte Luftzirkulation: Sicherstellen, dass ausreichend Luft um das Gerät zirkulieren kann, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Erschütterungen: Dauerhafte Erschütterungen oder Vibrationen können das Gerät beschädigen.
- Extreme Klimabedingungen: Dieses Gerät wurde für den Betrieb in gemäßigten Klimazonen konzipiert.

WICHTIG:
- **KEINE** zu hohe Lautstärke: Hohe Lautstärken können das Gehör dauerhaft schädigen.
- **KEINE** Geräte, insbesondere Kopfhörer, verwenden, wenn diese von Tätigkeiten ablenken, bei denen Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen.
- **KEINE** Geräte verwenden, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder bei denen ein Fehler oder Schaden vermutet wird.

Immer zu beachten:
- Sämtliche Steuerelemente sind wie in der Anleitung beschrieben zu bedienen.
- Sämtliche elektrischen Verbindungen (einschließlich Netzstecker, Verlängerungskabeln und Verbindungen zwischen den Geräten) müssen ordnungsgemäß hergestellt werden und den Richtlinien des Herstellers entsprechen.

VORSICHT
GEHÄUSE (ODER RÜCKSEITE) NICHT ENTFERNEN. ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS. ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNEREN DES GERÄTS, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. REPARATUREN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.

GEFÄHRLICHE SPANNUNG
Stromschlaggefahr für Personen durch gefährliche Spannungen im Inneren des Geräts.

ACHTUNG
Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise für die Bedienung und Wartung Ihres Geräts. Lesen Sie diese Anleitung zu Ihrer eigenen Sicherheit vollständig durch.

WARNUNG
UM FEUER ODER STROMSCHLÄGE ZU VERHINDERN, DIESES GERÄT KEINEN TROPFENDEN ODER SPRITZENDEN FLÜSSIGKEITEN AUSSETZEN.

Hinweis: Bei längerem Betrieb wird das Gerät warm. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Problem.

VQ Akkupack (optional)

- Der VQ Akkupack ist optional erhältlich und ermöglicht die mobile Nutzung des Christie.

- Der VQ Akkupack besitzt eine lange Lebensdauer und behält seine Ladekapazität bei ordnungsgemäßer Verwendung über mehrere Jahre hinweg bei.

- Der VQ Akkupack ist direkt bei View Quest (www.viewquest.co.uk) oder bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

- Sollten Sie einen VQ Akkupack wegwerfen müssen, achten Sie auf eine umweltfreundliche Entsorgung gemäß der in Ihrem Land geltenden Richtlinien.

- Batterien nicht kurzschließen, ins Wasser werfen oder verbrennen. Nicht über den Hausmüll entsorgen.

VQ Akkupack einbauen

1. Schalten Sie den Christie aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

3. Verbinden Sie den Stecker am VQ Akkupack mit dem Anschluss im Batteriefach. Grate am Stecker mit den Schlitzen am Anschluss ausrichten, um korrekte Polung sicherzustellen. Stecker nicht mit Gewalt anschließen.

4. Legen Sie den VQ Akkupack in das Batteriefach, mit dem Logo nach außen.

5. Schließen Sie den Batteriefachdeckel und schließen Sie den Christie an das Stromnetz an.

6. Der VQ Akkupack wird aufgeladen.

Hinweis: Wenn Sie den VQ Akkupack zum ersten Mal oder nach längerer Zeit der Inaktivität aufladen, achten Sie darauf den Akku über einen Zeitraum von ca. 24 Stunden zu laden, um die volle Kapazität zu gewährleisten. Wenn der VQ Akkupack vollständig entladen ist, kann es einen Moment dauern, bis die Ladeanzeige erscheint.

Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte, die mit dem rechts abgebildeten Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstelle für Elektro-Schrott. Die Adresse eines Recyclingcenters in Ihrer Nähe erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

View Quest
9-10 Mill Lane
Alton
Hampshire
GU 34 2QG
support@viewquest.co.uk

Technische Daten

1. Modus DAB/DAB+ (BAND III 5A-13F), UKW (87,5 MHz-108 MHz), BLUETOOTH, AUX-IN

2. LCD: 2x16 Punktmatrix, schwarzer Hintergrund mit weißer Schrift, LCD-Negativdisplay

3. Stromversorgung: DC-EINGANG 9 V/2 A, DC-AUSGANG 5 V/1 A (USB-ANSCHLUSS)

4. Batterieanforderungen: Wiederaufladbarer VQ Akkupack (nicht im Lieferumfang enthalten)

5. Ausgangsleistung; 10 W

6. STANDBY-MODUS: Uhr anzeigen (nur im DC IN-Modus)

7. Abmessungen: 215 mm x 135 mm x 126 mm

CE

View Quest Christie Betriebsanleitung DE

Technischer Support

Wir sind sicher, dass dies der Beginn einer wunderbaren und langen Freundschaft zwischen Ihnen und Ihrem Christie ist. Was uns so sicher macht? Nun, wir haben dieses Gerät entworfen und entwickelt und es hat uns ab dem ersten Konzept bis hin zum fertigen Produkt, das Sie nun in Händen halten, begeistert. Wir sind stolz auf unsere Produkte und auf die Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir ihnen zukommen lassen. Dies wiederum bestätigt sich in äußerst seltenen Retouren.

Sollte doch einmal ein Problem auftreten, sind wir gerne für Sie da:

+44 (0)1792 704 452

Support@viewquest.co.uk

SHOW US YOUR

Sound & Style

#SoundStyle

/ViewQuest

@View_Quest

@ViewQuest

/ViewQuest

www.viewquest.co.uk +44 (0)1792 704 452 Support@viewquest.co.uk